


## Nettoyage des miroirs sans modifier l'alignement du faisceau

Vous pouvez visuellement vérifier l'état de salissure de vos miroirs, si vous constatez des tâches sur ceux-ci il est temps de procéder à leur nettoyage.



Pour cela vous aurez besoin, d'alcool isopropylique (ou à défaut d'éthanol), de coton tige et d'un chiffon microfibre (type nettoyage de lunette et optique).


Déposer quelques gouttes d'alcool sur un coton tige et nettoyer délicatement les miroirs, puis passer le chiffon microfibre. Vérifier visuellement la disparition des tâches et salissures. Attention à ne pas prendre appui sur le bloc maintenant le miroir pour ne pas dérégler l'alignement du faisceau.

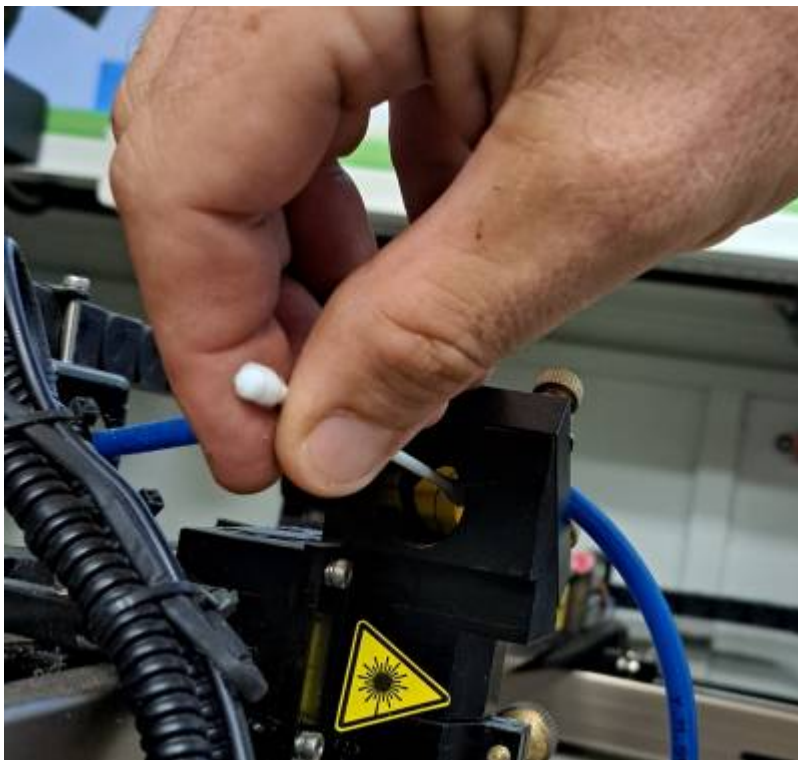



- Vous pouvez accéder sans démontage aux miroirs N°2 et N°3, pour le premier miroir à la sortie du tube, vous devez démonter une plaque située en haut du flan gauche de la machine, elle tenue par 4 vis à 6 pans creux.



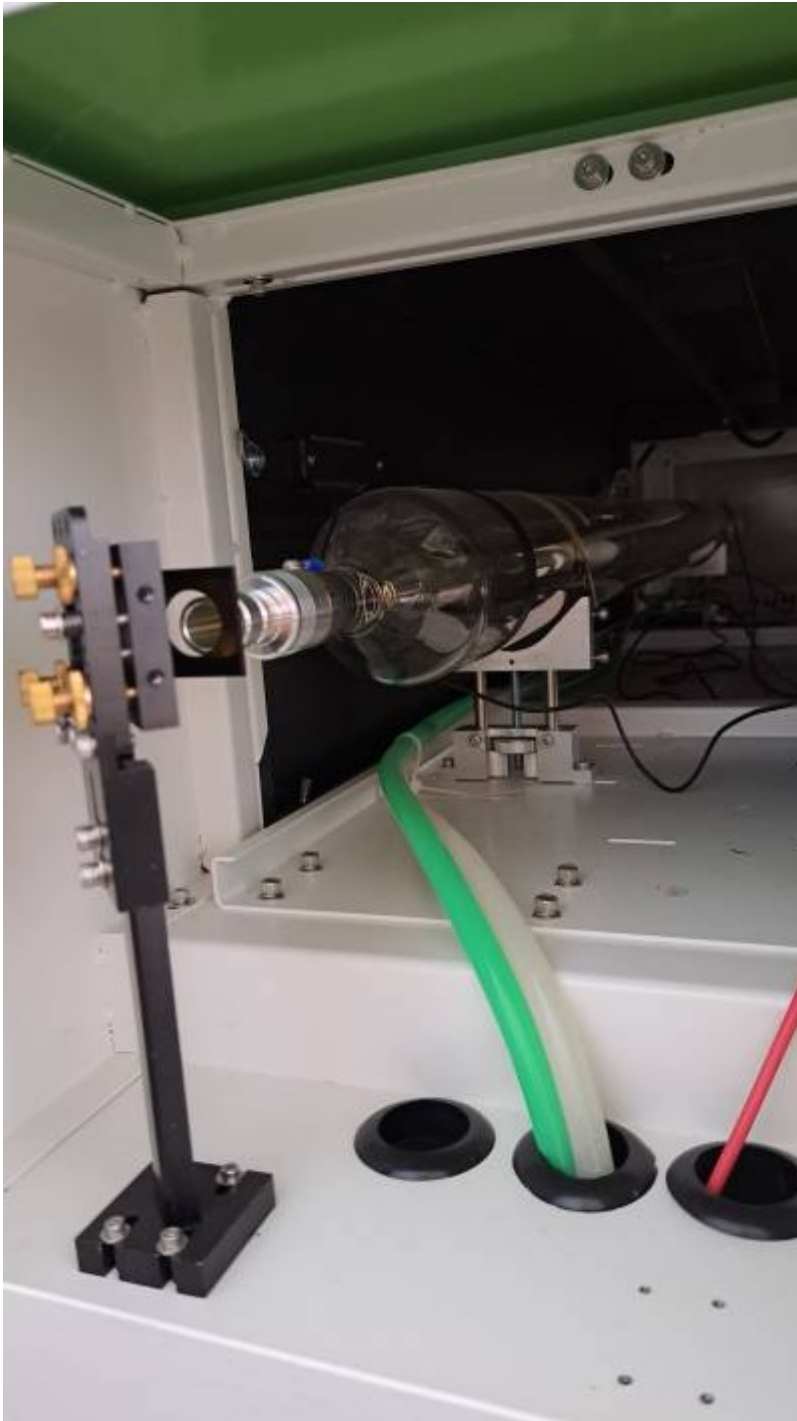

From:  
<https://wiki.lebiklab.fr/> - Wiki Le BIK'LAB

Permanent link:  
[https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:laser:engravlaser:nettoyage\\_des\\_miroirs\\_sans\\_modifier\\_l\\_alignement\\_du\\_faisceau](https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:laser:engravlaser:nettoyage_des_miroirs_sans_modifier_l_alignement_du_faisceau)

Last update: 04/04/2024 15:35

